

Keramička pegla za kosu TOURMALINE TOURMALINE



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani korisniče,

Hvala Vam na kupovini keramičke pegle za kosu TOURMALINE. Ravnanje kose nikad nije bilo tako jednostavno. Ovom revolucionarnom peglom za ravnanje kose vaša će kosa biti ravna, svilenkasta i meka u samo nekoliko minuta. Dizajniran za dramatično smanjenje statičke mase, keramički premaz štiti kosu od oštećenja i sprečava lomljenje kose. Zadržava toplinu tamo gdje treba biti te na taj način vam osigurava kvalitetne salonske rezultate u bilo kojem trenutku!

Molimo pažljivo pročitajte ovu upute prije upotrebe proizvoda. Pronaći ćete važne podatke o sigurnosti vaše nove pegle za kosu.

Paket uključuje:

1 x pegla za kosu

1 x korisnički priručnik

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC220V

Frekvencija: 50HZ

Snaga: 30W-60W

Temperaturna podešavanja: 170°C - 240°C

Vrijeme zagrijavanja: 30 s

Duljina kabela: 200 cm

UPOZORENJA



1. Ne dopustite da uređaj dodiruje vodu ili se približava kadi, umivaoniku i drugim posudama napunjenim vodom.
2. Ako su utikač, kabl za napajanje ili proizvod oštećeni, nemojte ga više koristiti. Morate ga zamijeniti u trgovini koju ste kupili ili ga popraviti od strane stručne osobe, kako biste izbjegli opasnost.
3. Ne ostavljajte ploču visoke temperature blizu vaše kože za vrijeme rada.
4. Ne grebite ploču.
5. Proizvod nije vodootporan.
6. Ne postavljajte ovaj uređaj na površinu koja nije otporna na toplinu i držite ga podalje od visokih temperatura.
7. Kad se aparat ohladi, vratite ga u kutiju i čuvajte na suhom mjestu. Ne može se spremiti bez hlađenja.
8. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje za djecu ili osoba s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva i/ili nedovoljnim znanjem, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost i dobrobit ili prima uputstva od tih osoba kako upravljati uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Radnje čišćenja i održavanja ne smiju provoditi djeca ako nisu pod nadzorom.
9. Nikada ne ostavljajte peglu bez nadzora dok je uključena u struju, a potreban je i strogi nadzor kada je koriste djeca, ili su u blizini.
10. Ne povlačite, ne uvrtaite niti omotajte kabl oko pegle ili metala
11. Nemojte koristiti uređaj s uvijenim, savijenim ili na drugi način oštećenim kablom.
12. Ovaj uređaj se nikada ne smije uključivati niti ostati uključen u napajanje kad se ne koristi ili tijekom čišćenja.
13. Držite kabl i uređaj dalje od grijanih površina.
14. Uređaj uvijek stavljajte na podlošku otpornu na toplinu dok oblikujete kosu kako biste zaštitili radne površine.
15. U slučaju neispravnosti i/ili oštećenja, nemojte sami pokušavati popravljati i osigurajte da se proizvod pravilno odlaže u skladu s lokalnim zakonima.
16. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa ili bilo kakve druge nepravilne uporabe ili lošeg rukovanja.
17. Molimo vas da grijače ploče budu čiste.
18. Nikada ne koristite uređaj na umjetnoj kosi
19. Treba voditi računa da ne dođe u dodir s kožom, licem i vratom. Opasnost od opekлина!
20. Ne nanosite proizvode za kosu izravno na uređaj. Ne usmjeravajte nikakve sprejeve ili vodu na njega.
21. Tijekom upotrebe aparat postaje vruć, držite ga podalje od površina koje nisu otporne na toplinu, ne ostavljajte ga blizu odjeće, papira ili drugih zapaljivih predmeta i nikada ga ne prekrivajte.

1. Rupa za ventilaciju
2. Top-nosiva toplina
3. Široka grijana ploča

5. Drška škare
6. Prekidač za podešavanje temperature/uključivanje

4.



Podešavanje temperature 4 stupnja

UPUTE ZA RAD

Prije uključivanja provjerite odgovara li napon navedenom na naljepnici.

BILJEŠKA: Tijekom prvih nekoliko minuta početne upotrebe, možete primijetiti dim i osjetiti blagi miris. To je normalno i brzo će nestati.

PRIJE KORIŠTENJA

1. Provjerite jesu li svi materijali za pakiranje pravilno uklonjeni prije uporabe.
2. Uklonite višak vode s kose ručnikom i češljajte je da se odvoji.

3. Prije upotrebe uređaja provjerite da li je kosa suha.

Bilješka: Nikada ne koristite ovaj uređaj za sušenje kose, već samo za ravnanje.


KORIŠTENJE:

1. Uključite kabel za uključivanje.
2. Pritisnite gumb za uključivanje da biste uključili uređaj. Kada prvi put pritisnete tipku za uključivanje, uređaj će započeti s radom na postavljenoj najvišoj temperaturi - 230°C.
3. Podesite temperaturu. Možete postaviti temperaturu od 170°C do 230°C (za lakšu odluku koju postavku odabrati, pogledajte sliku ispod). Za promjenu postavke temperature nastavite pritiskati tipku za uključivanje. Uz svaki pritisak temperatura će se spuštati. 5. pritisak će uključiti uređaj.

Temperaturna podešavanja:

1. pritisak: uređaj je uključen na 230°C
2. pritisak: uređaj je uključen na 210°C
3. pritisak: uređaj je uključen na 190°C
4. pritisak: uređaj je uključen na 170°C
5. pritisak isključuje uređaj.

4-TEMPERATURNI POPRAVKA; Različite temperature za različite tipove kose za udovoljavanje različitim zahtjevima za kvalitetu kose i smanjenje oštećenja kose.

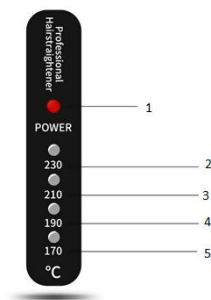

1	Indikator prekidača za napajanje
2	Odgovara jakoj kosi
3	Odgovara bujnoj i gruboj kosi
4	Odgovara tankoj i mekoj kosi
5	Odgovara oštećenoj kori

4. Uređaj će se brzo zagrijati i za nekoliko sekundi dostići temperaturu.
5. Uređaj je spreman za korištenje.
6. Ravnanje kose treba obaviti od korijena do krajeva. Držite mali pramen kose, s približno 50 mm širine i 5 mm debljine i stavite ga između ploča. Zatvorite ploče i održavajući određenu napetost; nježno ih provucite od korijena do krajeva.

Napomena: ploče imaju vrlo visoke temperature tijekom rada. Obavezno ih držite podalje od vlasišta i kože kako biste izbjegli opekline.

7. Ponovite ovaj postupak na cijeloj kosi, ostavljajući da se ohladi prije češljanja ili četkanja.
8. Kad završite, isključite aparat i odvojite utikač iz zidne utičnice.

OPREZ: Peglu za ravnanje držite podalje od kože da ne biste izgorjeli. Upotrijebite češalj da kosu učinite ravnom. Kad dio ispravljate, prođite češljem samo 1 cm ispod ispravljača dok ravnate neki dio. Prije upotrebe ravne pegle provjerite je li vaša kosa čista, suha i četkasta. Koristite termički zaštitni serum ili toplinsku obradu dok je vaša kosa vlažna.

BRIGA I ČIŠĆENJE

- Uvijek isključite aparat iz zidne utičnice i ostavite ga da se potpuno ohladi prije bilo kojeg postupka čišćenja.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje. Ne koristite alkohol ili otapala.
- Obrišite glavno tijelo i keramičke ploče s malo vlažnom i mekom krpom i osušite mekom i suhom krpom.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI RAZLOG	RJEŠENJE
Uređaj se ne uključuje	Uređaj nije uključen	Pritisnite tipku na 1 sekundu za uključivanje uređaja
	Utikač nije ispravno ugrađen u zidnu utičnicu	Ispravno postavite utikač u zidnu utičnicu
	Oštećena je zidna utičnica	Spojite aparat u zidnu utičnicu koja radi ispravno
	Može se oštetiti dovodni kabel.	Da bi se izbjegla opasnost, opskrbeni kabel mora zamijeniti ovlašteni servis za tehničku pomoć ili kvalificirani tehničar
Dim izlazi iz dlake ili iz uređaja tijekom uporabe	Na kosu ste stavili proizvode (na primjer, mus, sprej ili gel).	To je normalno ako koristite proizvode za stil. Nikada ne stavljajte u kosu nijedan proizvod koji nije prikladan za upotrebu s uređajima s visokom temperaturom. Nemojte koristiti gel ili vosak. Koristite samo proizvode za stiliranje koji su posebno dizajnirani u tu svrhu.
Rezultati nisu očekivani	Previše ste kose stavili na	Pazite da pramenovi ne budu

	ploče	veći od približno 50 mm širine i 5 mm debljine
--	-------	---

SPREMIŠTE: Uređaj treba isključiti iz napajanja i ostaviti ga da se ohladi prije pohrane. Ne primjenjujte stres ili napetost na mjestu ulaska kabela u uređaj. Tijekom skladištenja, kabl za napajanje treba ostati slobodan bez tijesnih zavoja ili nabora, a uređaj treba postavljati na sigurno, suho mjesto, izvan dosega djece.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u EU. Kako bi se spriječile moguće štete na okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirajte odgovorno za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj upotrijebljeni uređaj, koristite sustave za povratak i prikupljanje podataka ili se obratite mjestu gdje ste ga kupili. Oni mogu uzimati ovaj proizvod za sigurno recikliranje



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ.



[https://\(umetnite lokalnu web lokaciju\)/](https://(umetnite lokalnu web lokaciju)/)

Pogledajte naše posebne ponude i iskoristite prednosti koje nudimo.

IME PROIZVODA: KERAMIČKA PEGLA ZA KOSU
TOURMALINE
ZEMLJA PORIJEKLA: KINA
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

vigoshop


HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Za više informacija, nazovite nas na (UMETNITE VAŠ LOKALNI BROJ) ili nam pišite na email adresu:
(UBACITE VAŠU LOKALNU INFO EMAIL ADRESU)